

KIT DE PERÇAGE « SMARQ »

Caractéristiques


- ▶ Kit de perçage pour installer des colliers filetés, simples ou en charge, de ½ "à 2" et avec sortie PE32 et PE50, sur des tuyaux en fonte, PE, PVC, acier et fibrociment. Ils sont fournis en fonction de la composition requise par le client. Voir les composants des kits et leur application dans le tableau de la page 16B.
- ▶ Tous les composants du kit apparaissent dans le diagramme au bas de la page. Ils sont fabriqués avec des matériaux et des finitions de la plus haute qualité, nécessitent peu d'entretien et sont conçus pour supporter un travail dur.
- ▶ Les kits sont fournis dans un sac à outils très résistant, léger et adapté aux besoins des plombiers.



MATÉRIAUX

- ▶ Machine à percer en acier allié, trempé et nickelé, avec axe en acier inoxydable trempé et rectifié.
- ▶ Trépan de la marque Starrett : noirs, avec inserts en carborundum, pour tuyaux en fonte; et jaune pour l'acier et autres matériaux.
- ▶ Trépan **OPTIMQ** en acier trempé et nickelées, pour tuyaux PE et PVC.
- ▶ Guillotines avec des lames en acier inoxydable, trempées et polies.
- ▶ Les outils restants, en acier trempé et surface nickelée.

Diagramme

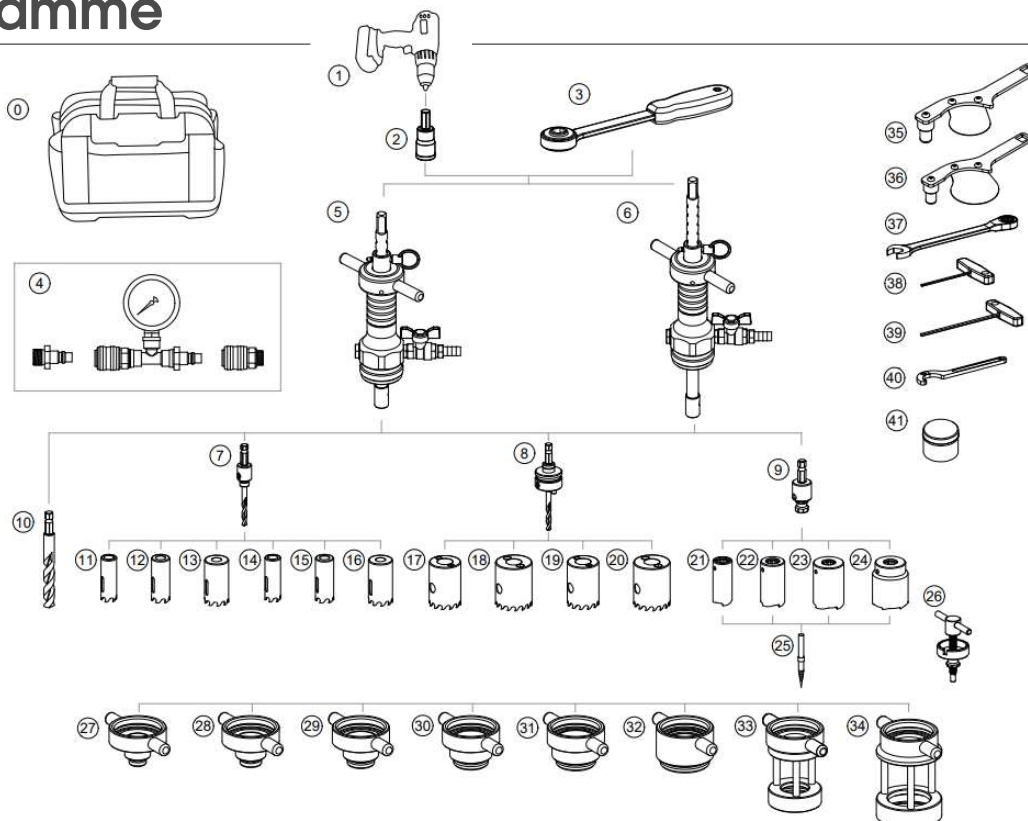

KIT DE PERÇAGE « SMARQ » - Composants

N°	Référence	Nom	Composition personnalisée	Quelle application a-t-il ?	
0	OQ80010	Sac à outils (vide)		Gardez tous les composants du kit ensemble et protégés	
1	---	Perceuse à batterie Stanley 4.0 Ah		Actionner électriquement la perceuse SMARQ	
2	OQ90345	Clé à douille carrée ½"		Connecter la perceuse électrique à l'axe du SMARQ	
3	OQ80720	Clé à cliquet carrée ½"		Actionner manuellement l'axe de la perceuse SMARQ	
4	OQ85800	Kit manomètre SMARQ		Vérifier la pression du réseau avant de percer le tuyau	
5	OQ85210	Perceuse SMARQ avec axe C-1 (*)		Installer des colliers simples et en charge de ½" à 2" (*)	
6	OQ85220	Perceuse SMARQ avec axe C-2 (*)		Installer colliers simples + vanne ½" a 2" y PE32 et 50 (*)	
---	OQ85230	Perceuse SMARQ avec axe C-3 (*)		Pour colliers + vannes d'une hauteur totale de 135 à 330 mm	
7	OQ82540	Arbre Starrett A1 avec foret centrage (**)		D'attacher les trépan Starrett	
8	OQ82550	Arbre Starrett A10 avec foret centr. (**)			
9	OQ82340	Couplage Hex. 11/32" x Oct. 15		D'attacher les trépan PE/PVC aux arbre du SMART	
10	OQ80505	Foret FD ½" x 125mm		Percer des tuyaux de fonte et fibro	
11	OQ82405	Trépan Starrett noir ¾" CT Ø19		colliers ½"	
12	OQ82410	Trépan Starrett noir 1" CT Ø22		Percer des tuyaux de fonte et fibrocement	
13	OQ82420	Trépan Starrett noir 1¼" CT Ø29			colliers ¾"
14	OQ82605	Trépan Starrett jaune ¾" FCH Ø19			colliers 1" et PE32
15	OQ82610	Trépan Starrett jaune 1" FCH Ø22		Percer des tuyaux en acier et inox.	
16	OQ82620	Trépan Starrett jaune 1¼" FCH Ø30			colliers 1¼"
17	OQ82430	Trépan Starrett noir 1½" CT Ø38		Percer des tuyaux de fonte et fibrocement	
18	OQ82440	Trépan Starrett noir 2" CT Ø44			colliers 1½" et PE50
19	OQ82430	Trépan Starrett jaune 1½" FCH Ø38		Percer des tuyaux en acier et inox.	
20	OQ82440	Trépan Starrett jaune 2" FCH Ø44			colliers 2"
21	OQ80610	Trépan PE/PVC 1"		Percer des tuyaux en PE et PVC	
22	OQ80620	Trépan PE/PVC 1¼"			colliers 1" et PE32
23	OQ80630	Trépan PE/PVC 1½"			colliers 1¼"
24	OQ80640	Trépan PE/PVC 2"			colliers 1½" et PE50
25	OQ80430	Vis de serrage Ø 6,3 (pour PVC)		Empêcher le disque de tomber à l'intérieur de tuyau en PVC	
26	OQ80450	Extracteur de 15 (PE/PVC)		Éjecter le disque PE de l'intérieur des trépan PE/PVC	
27	OQ80340	Adaptateur ½"		Fixer la perceuse aux colliers de	
28	OQ80345	Adaptateur ¾"			½"
29	OQ80350	Adaptateur 1"			¾"
30	OQ80360	Adaptateur 1¼"			1"
31	OQ80370	Adaptateur 1½"			1¼"
32	OQ80380	Adaptateur 2"			1½"
33	OQ80320	Adaptateur PE32		Fixer la perceuse aux colliers	
34	OQ80330	Adaptateur PE50			2"
35	OQ80840	Guillotine 1"		Couper l'eau pour enlever la perceuse dans les colliers de	
36	OQ80850	Guillotine 2"			sortie PE32
37	OQ90292	Clé mixte à cliquet de 19 mm		1¼" à 2" et PE50	
38	OQ90307	Clé Allen de 3 mm		Serrer les écrous des sangles	
39	OQ90308	Clé Allen de 4 mm		Serrer le goujon de l'axe et des trépan PE / PVC	
40	OQ90887	Clé articulée à ergot 15-35		Serrer les goujons des trépan Starrett	
41	OQ85900	Boîte de rechanges SMARQ (***)		Desserrez les trépan Starrett de ¾" à 1¼"	
				Contient pieces qui peuvent être perdus dans la tranchée	

NOTES : (*) Les perceuses SMARQ sont fournies avec un tuyau de drainage de 2 m de longueur

(**) Nous avons des forets de centrage de rechange (Code OQ82450) pour les arbres Starrett

(***) Contenu Boîte de rechange : 1 Goupille de l'axe + 2 Joints toriques 16x3 + 4 Goujons DIN 914 A2 M6x6

(****) Si le Kit comporte des Trépan PE/PVC, en plus : 4 Goujons DIN 913 A2 M6x6